




ELECTRONIC HEARING

M300X

Yleiskatsaus

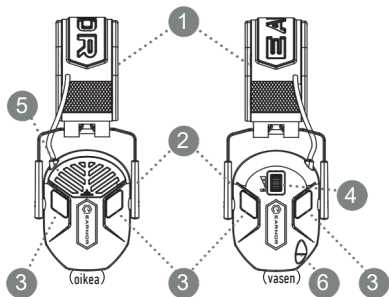

① Pääpanta

② Kiinnike

③ Microfoni

④ On/off kytkin / äänvoimakkuus

⑤ Paristokotelon kansi

⑥ 3.5mm liitin

Pääpannan ja korvapehmusteen materiaalit:

Pääpanta: Teräs+kangas

Korvapehmuste: Geeli

Tuotekuvaus

Featuring advanced noise reduction circuits and situational awareness, it

M300X on varustettu kehittyneillä melunvaimentamispireillä ja tilannetietoisuusominaisuuksilla. Ne suojaavat kuulosi haitallisilta ääniltä – erityisesti laukauksilta – ja vahvistaa samanaikaisesti ympäristöäänäni selkeän viestinnän varmistamiseksi. Neljä mikrofonia tarjoavat 360° äänentoiston, mikä takaa optimaalisen tilannetietoisuuden. Laitteessa on myös 3,5 mm -äänituloliitäntä.

Turvallisuusohjeet

Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia turvallisuustietoja ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Tärkeät käyttäjätiedot

Käyttäjän on varmistettava, että:

1. Kuulokkeet sovitetaan, säädetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
2. Kuulokkeita käytetään aina meluisissa ympäristöissä.
3. Kuulokkeet tarkastetaan säännöllisesti toimintakunnon varmistamiseksi.

Huomio: Jos yllä olevia suosituksia ei noudateta, suojan taso voi heikentyä merkittävästi.

Huomio: Älä säilytä laitetta tuulilasilla tai yli +70°C lämpötiloissa.

Kuljetustiedot

Tuote soveltuu kuljetettavaksi alkuperäispakkauksessa.

Puhdistus ja huolto

Puhdista kuorret, pääpanta ja korvatyyny kostealla liinalla, lämpimällä vedellä ja saippualla.

- Älä upota laitetta veteen.
- Tietyt kemikaalit voivat vahingoittaa tuotetta.
- Korvatyynyn tiivistysrenkaan tulee tiivistyä tiiviisti päätä vasten. Pitkät hiukset, paksuvartiset silmälasit, kynät tai lippalakin lippa heikentävät tiivistystä.
- Korvatyyny ja vaahtovälikappaleet voivat kulua käytössä. Tarkista ne säännöllisesti halkeamien ja vuotojen varalta. Tyypillinen käyttöikä on 12 kuukautta. Vaurioitunut korvatyyny tulee vaihtaa.

Korvatyynyjen irrotus ja vaihto

1. Irrottaaksesi korvatyynyn, liu'uta sormesi korvatyynyn reunan alle ja vedä se suoraan ulos.
2. Aseta vaahtomuovinen välikappale.
3. Aseta korvatyynyn toinen puoli uran kohdalle ja paina vastakkainen puoli paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.

Korvatyynyjen varaosnumero: S32A / S32B

Varoitukset

1. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoon tai laitevaurioon
2. Kun häiriöt lisääntyvät tai äänitaso heikkenee, vaihda paristot.
3. Väärinkäyttö tai kuulokkeiden käyttämättä jättäminen voi aiheuttaa kuulovaurion.
4. Jos korvastasi vuotaa nestettä tai sinulla on korvatulehdus, konsultoi lääkäriä ennen käyttöä.
5. Tietyt kemikaalit voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteeseen.
6. Korvatyyny voi kulua käytössä – tarkasta ne säännöllisesti.
7. Hygieniasuojien asentaminen korvatyynyreihin voi heikentää akustista suorituskykyä.
8. Kuulokkeissa on tasorajoitettu vaimennus. Tarkista toiminta ennen käyttöä.
9. Pariston kuluminen voi heikentää suorituskykyä. Vaihda paristo säännöllisesti.

Turvallisuusohjeita käyttöön

- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ehkäisemiseksi.
- Jos mikrofoni tai jokin lisävaruste on vaurioitunut tai ei toimi, lopeta käyttö välittömästi.
- Ota yhteyttä huoltopalveluun: cs@earmor.com

Käyttöohjeet

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Virta päälle: Käännä pyörivää säätökytkintä ylöspäin (kuulet ja tunnet napsahduksen).
- Virta pois: Käännä pyörivää säätökytkintä kokonaan alas (kuulet ja tunnet napsahduksen).

Ympäristökuuntelutila

- Ympäristön äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä pyörivää säätökytkintä ylöspäin.
- Ympäristön äänenvoimakkuuden vähentäminen: Käännä pyörivää säätökytkintä alaspäin.

Pariston vaihtaminen

Kun akun varaus on matala, liu'uta paristolokeron kansi auki ja vaihda kaksi AAA-alkaliparistoa. Muista oikea napaisuus (+/-).

Tekniset tiedot

Paristo	2*AAA
Mikrofonit	Omnidirektionaalinen
Kaiuttimen koko	40mm
Käyttölämpötila	-20-60°C
Säilytyslämpötila	-40-70°C
Paino	325g±10g

Hyväksynnät

OPSMEN TECH CO., LTD. vakuuttaa, että PPE-tyypin kuuloke on EU-asetuksen 2014/425, asetuksen (EY) N:o 765/2008 ja muiden asiaankuuluvien direktiivien mukainen CE-merkinnän vaatimusten täyttämiseksi.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC): <https://www.earmor.com/category/certificates/>

NRR: 24 dB | SNR: 30 dB

Module B Certificate By Notified Body 2834 , CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ireland

Module D Certificate by Notified Body 2797

Notified body: BSI Group The Netherlands B.V.

Address: Say Building, john M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam.Netherlands

Audion äänenvoimakkuus

Audion äänenvoimakkuus säädetään laitteesta, josta ääntä toistetaan. Kuulon suojaamiseksi äänenvoimakkuus on rajoitettu 82dB tasolle, kun kuulosuojaimet on yhdistetty laitteeseen AUX liitännällä. On käyttäjän vastuulla säätää äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle.


Takuu

EARMOR® M300X:lle myönnetään yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien materiaali- ja valmistusvirheiltä.

Takuu raukeaa seuraavissa tilanteissa:

1. Tuote on purettu, koottu uudelleen tai niitä on muuten modifioitu valtuuttamattomien osapuolten toimesta.
2. Tuotetta on käytetty väärin.

Valmistuspäivämäärä: katso pakkaus.

FC	Federal Communications Commission
CE 2797	Mandatory conformity marking. CE mark below by Notified Body Number, The various components of the CE marking must have the same vertical dimension, and may not be smaller than 5 mm.
M300X	Model Name/Number.
EN 352	EN 352-1, Hearing protectors – General requirements – Part 1: Earmuffs EN 352-4, Hearing protectors - Safety requirements - Part 4: Level-dependent earmuffs EN 352-6, Hearing protectors - Safety requirements - Part 6: Earmuffs with safety-related audio input EN 352-8, Hearing protectors-Safety requirements - Part 8: Entertainment audio earmuffs
EARMOR	Manufacturer's logo
01/2025	Date of manufacturer
<div style="text-align: right;">  <p>NR:24dB M300X</p> <p>SNR:30dB</p> <p>EN352-1、EN352-4、EN352-6 EN352-8 Input voltage: 2.5-3.2V</p> <p>01/2025</p> </div>	



CE 2797 FC

EN352 RoHS



GUANGZHOU OPSMEN[®] Tech

Tel: +862081179170

Fax: +86 20 81179171

E-mail: cs@earmor.com

Add: Room601, Building A, No.94LiwanRoad, LiwanDistrict, Guangzhou, GuangdongProvince, China