




Sissos.fi, Vision XLA –perhokelan kätisyydenvaihto-ohjeet

1. Irroita puola

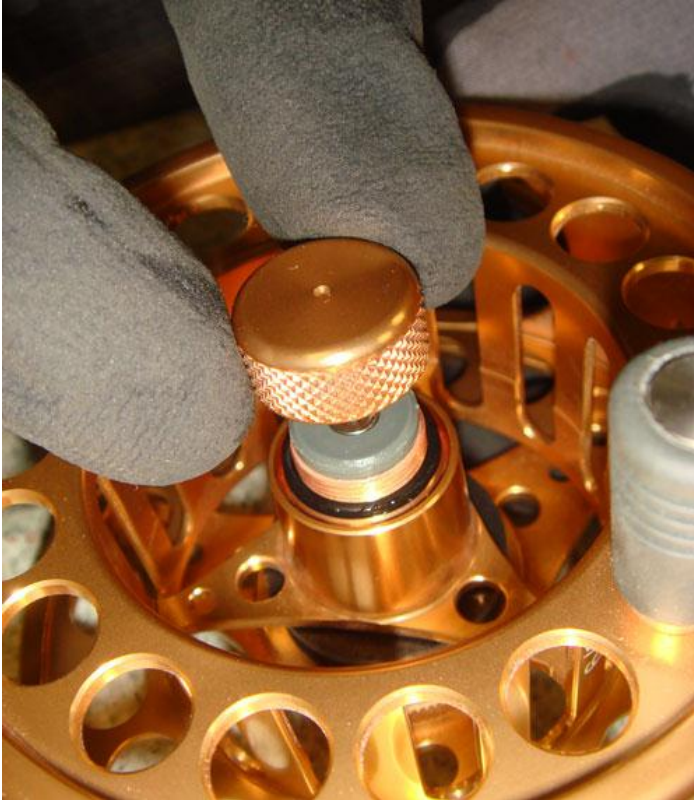

2. Ruuvaa ruuvi auki



3. Poista ruuvi ja muovilevy



4. Nosta laakerikuppi pois



5. Käännä yksisuuntalaakeri toisin päin puolan akselilla



6. Laakerien järjestyksen tulee olla kuvan mukainen



7. Aseta "prikat" paikoilleen samassa järjestyksessä




8. Ruuvaa ruuvi ja levy takaisin



9. Huomaa puolan pykälän asettuminen kohdalleen

10. Lukitse puola kiinni lukitusmutterilla

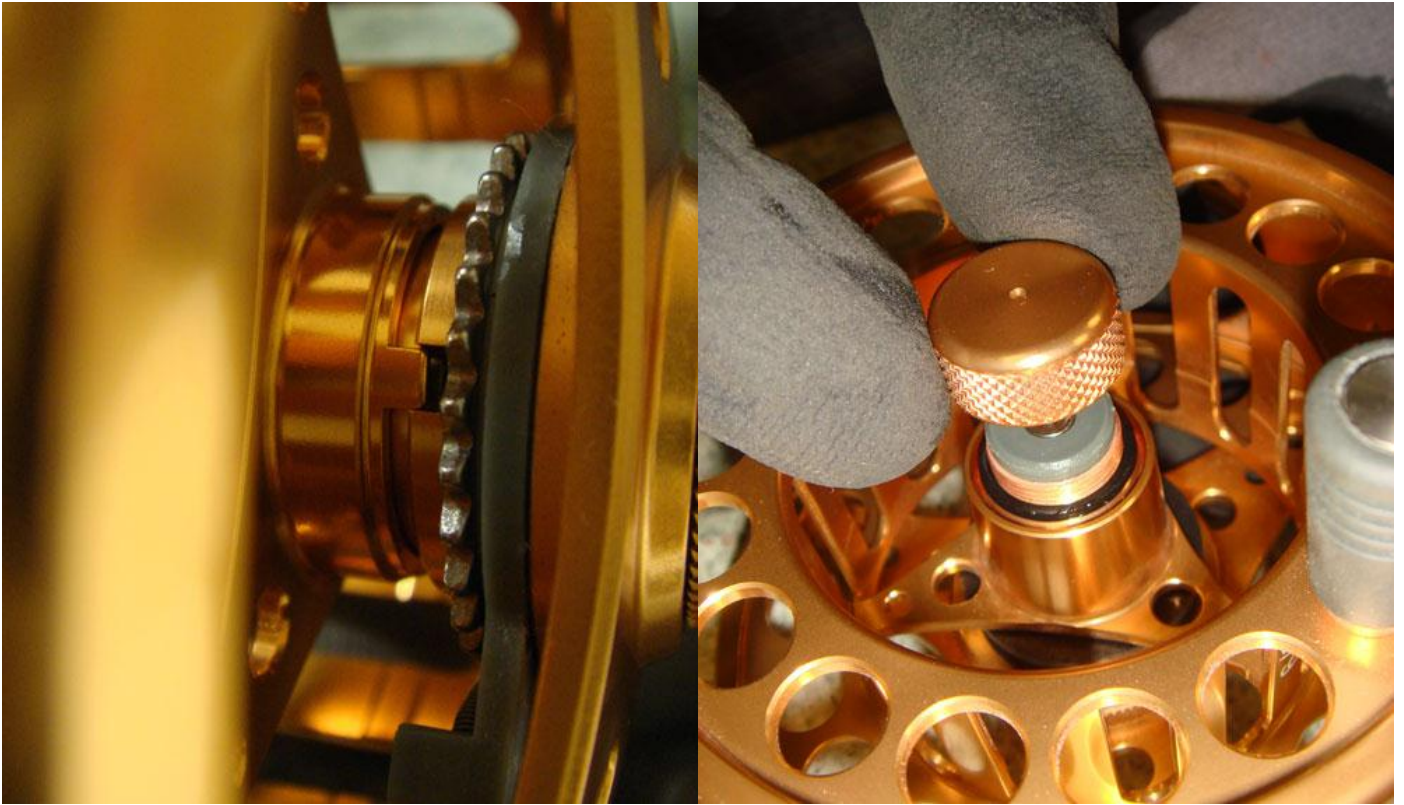

Epäselvissä tapauksissa voit myös ottaa yhteyttä/pyytää lisäneuvoja.

Joonas Oksanen, tuoteryhmävastaava

perhokalatus@sissos.fi

044-5155052